


• **A P T I V** •

Elektromobilio įkroviklis IC-CPD

(su kabeliu integruotas valdymo ir apsaugos įtaisas)

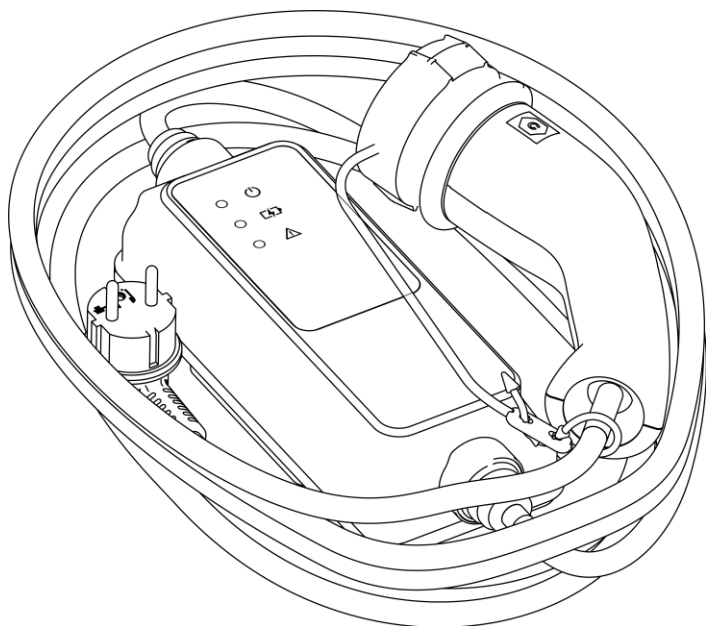

Naudojimo instrukcija

IC-CPD, skirtas naudoti Europoje

Turinys

Turinys.....	2
Santrumpos	3
Bendroji informacija.....	3
IC-CPD įkroviklio elementai	4
Instrukcijoje naudojami įspėjimai, simboliai ir piktogramos	5
Saugos nurodymai.....	6
1 skirsnis: Naudojimo paskirtis	10
2 skirsnis Naudojimo privalumai ir funkcijos	12
3 skirsnis Tinkami automobilio įkrovimo lizdai ir automobilio jungtys.....	13
4 skirsnis Buitiniams elektros lizdams galimi elektros laidai.....	13
5 skirsnis ICCB kontrolinio įtaiso priekinis skydelis	15
6 skirsnis Kaip naudoti įkrovimo kabelį.....	16
7 skirsnis Problemų sprendimas ir rankinis atstatymas.....	17
8 skirsnis Kontrolinis įtaiso LED indikatorių vadovas	18
9 skirsnis BENDREJI TECHNINIAI PARAMETRAI.....	19
10 skirsnis Priežiūra.....	20
11 skirsnis Produkto pakeitimai.....	20
12 skirsnis Utilizavimas.....	20
13 skirsnis Garantija.....	21
14 skirsnis Aptarnavimas	21

Santrumpos

Santrumpa	Reikšmė
AC	Kintamoji srovė
AMSL	virš jūros lygio
BEV	Elektrinė transporto priemonė
CEE	Tarptautinė elektrotechninių gaminių patvirtinimo taisyklių komisija
EVSE	Elektromobilio energijos tiekimo įranga
ICCB	Kontrolinis įtaisas, integruotas su kabeliu = Funkcinė dėžutė
IC-CPD	Su kabeliu integruotas valdymo ir apsaugos įtaisas
IEC	Tarptautinė elektrotechnikos komisija
IP	Apsauga nuo medžiagų įsisiskverbimo
LED	LED šviesos šaltinis (indikatorius)
N	Neutralus
P	Fazė
PE	Apsauginis žžeminimas
PHEV	Įkraunamas hibridinis elektromobilis


Bendroji informacija

Ši naudojimo instrukcija parengta, remiantis išleidimo metu turima produkto informacija. APTIV pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti produktą. Garantija netenka galios, jei produkto pakeitimams atliko neįgalieji asmenys.

Iškylus bet kokiems klausimams dėl šio produkto naudojimo, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Informaciją apie klientų aptarnavimo organizavimą konkrečiame regione galite rasti automobilio naudotojo vadove.

IC-CPD įkroviklio elementai

Žemiau pateikiamas atskirų sistemos elementų sąrašas.

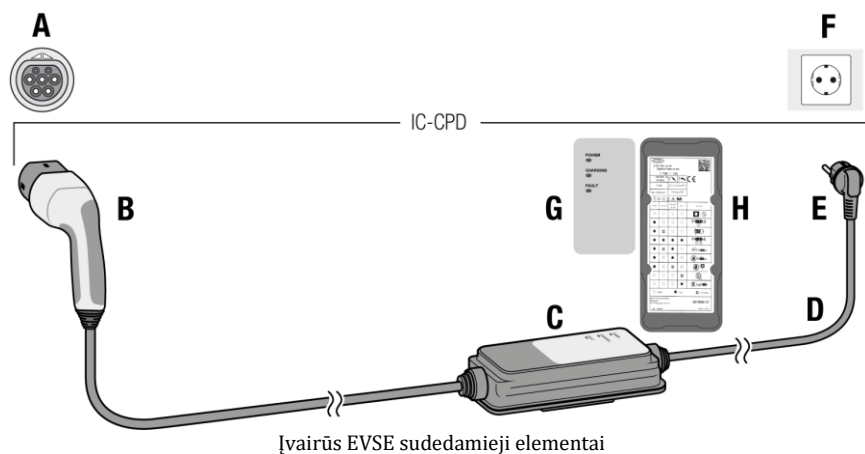

Elementas:

- A: Automobilio įkrovimo lizdas
- B: Transporto priemonės jungtis su apsauginiu dangteliu, 2 tipo
- C: Kontrolinis įtaisas (ICCB)
- D: Kintamosios srovės (AC) tiekimo laidas
- E: Kintamosios srovės (AC) kištukas
- F: Sieninis lizdas
- G: Priekinė etiketė su 3 LED diodais
- H: Galinė etiketė

Pastaba: Į tiekimo komplektaciją įeinantis automobilio jungties apsauginis dangtelis šioje nuotraukoje nesimato.

Instrukcijoje naudojami įspėjimai, simboliai ir piktogramos

Prieš pradėdami įkrauti elektromobilį, atidžiai perskaitykite šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus ir automobilio naudotojo vadove pateiktus įkrovimo nurodymus.

Naudojimo instrukcijoje arba etiketėse, pritvirtintose prie IC-CPD įkroviklio, galima rasti šiuos simbolius:


	Įspėjimas: Nurodo potencialiai gresiantį pavojų. Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali kilti gaisro pavojus arba grėsmė sveikatai ar gyvybei .
	Perspėjimas: Nurodo pavojingą situaciją. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti nedidelių ar nežymių sužalojimų .
	Pastaba: Atkreipia dėmesį į situaciją. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite sugadinti prietaiso dalį .

Lentelė 1: Saugos informacija

Saugos nurodymai

Šiame skyriuje aprašomos visos ant IC-CPD esančios piktogramos ir pateikiami saugos nurodymai naudojant prietaisą, žr. 2 lentelę.

	Prašome atidžiai perskaityti šiuos nurodymus. <i>Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali kilti gaisro pavojus arba grėsmė sveikatai ar gyvybei.</i>
IC-CPD įkroviklį neturėtų naudoti asmenys, nesusipažinę su naudojimo ypatumais arba naudojimo instrukcija.	
Nelieskite automobilio įkrovimo lizdo ir IC-CPD įkroviklio kontaktų.	
Nekeiskite ar netaisykite elektrinių komponentų. Nenuimkite dangčio ir neatidarykite korpuso. Prietaise nėra jokių dalių, kurios reikalauja naudotojo priežiūros. Priežiūros darbus būtina patikėti kvalifikuotam personalui (žr. informaciją apie priežiūrą 18 psl.)	
Nenaudokite IC-CPD įkroviklio, jei prietaisas sugadintas ar užterštas. Prieš naudojimą įsitikinkite, ar kabelis ir jungtis nesugadinti ir neužteršti.	
Prieš naudojant IC-CPD primygtinai rekomenduojama, kad kvalifikuotas technikas patikrintų kintamosios srovės (AC) lizdą. Įkraunant aukštos įtampos akumuliatorių per netinkamai sumontuotą automobilio įkrovimo lizdą, kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.	
Lizdas turi būti apsaugotas veikiančiu liekamosios srovės jungikliu (RCCB).	
IC-CPD įkroviklį galima naudoti tik tinkamai įžemintuose elektros tinkluose.	
Įkrovimo lizdas turi būti prijungtas prie apsaugotos grandinės, atitinkančios vietinius reglamentus ir standartus.	
Nenaudokite prailginimo laidų, kabelių ritinių, kelių lizdų, (kelioninių) adapterių, laikmačių ir kt.	

Įsitinkinkite, kad kabeliai tinkamai nutiesti per visą ilgį, kad išvengtumėte užkliuvimo.	
IC-CPD įkroviklį valykite tik tada, kai kontrolinis įtaisas yra visiškai atjungtas nuo elektros tinklo ir nuo automobilio. Valymui naudokite sausą šluostę.	
IC-CPD įkroviklį laikykite atokiau nuo žmonių su negalia ir vaikų, kurie negali įvertinti su naudojimu susijusių pavojų.	
Jei įkrovimas vyksta be priežiūros, pašaliniai asmenys (pvz. žaidžiantys vaikai) neturėtų turėti prieigos prie IC-CPD įkroviklio.	
Nenaudokite susidėvėjusio ar pažeisto lizdo. Elektros kištukas turi būti tvirtai įkištas į elektros lizdą pagal visus vietinius reglamentus ir įstatymus. Nenaudokite IC-CPD įkroviklio, prijungto prie susidėvėjusio ar pažeisto lizdo, nes tai gali sukelti kūno sužalojimų ar gaisro pavojų.	
	Prašome atidžiai perskaityti šiuos nurodymus: Jei nesilaikysite nurodymų, galite patirti nedidelių ar lengvų sužalojimų.
Saugokite lizdus, kištukines jungtis ir IC-CPD įkroviklį nuo drėgmės, vandens, sniego, ledo ir kitų skysčių. Nemerkite į vandenį. Nelaikykite lauke ir saugokite nuo tiesioginių vandens čiurkšlių ar vandens pusrulų.	
Įprasto veikimo metu sieninis lizdas arba IC-CPD kištukas gali įkaisti. Jei įkrovimo metu sieninis lizdas arba kištukas pernelyg įkaista, prieš tęsdami įkrovimą atjunkite IC-CPD ir paveskite kvalifikuotam elektrikui pakeisti sieninį lizdą.	
Įkrovimo metu neatjunkite elektros kištuko arba automobilio jungties.	
Įsitinkinkite, kad elektros kištukas yra tinkamai ir iki galo įkištas. Nebandykite įkišti kampu.	
Šis IC-CPD prietaisas turėtų būti naudojamas tik elektromobiliams su įkrovimo lizdu įkrauti. Jei neesate tikri, ar automobilis aprūpintas įkrovimo lizdu, žr. automobilio naudotojo vadovą.	

IC-CPD įkroviklio neturėtų naudoti asmenys, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.	
IC-CPD įkrovikliui nejunkite viršįtampio Prietaisui tinkamą lizdo įtampos vertę rasite galinėje etiketėje esančioje specifikacijoje.	
IC-CPD nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.	
	Atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus: Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite sugadinti prietaiso dalį
Nenaudokite IC-CPD įkroviklio su spiraliniais kabeliais	
Nelenkite įkrovimo kabelio.	
Nevyniokite įkrovimo kabelio arba elektros laido aplink kontrolinį įtaisą arba įkrovimo jungtį.	
Saugokite įkroviklį nuo neįprastų mechaninių apkrovų	 Handle with care
Nenaudokite IC-CPD įkroviklio, jei aplinkos temperatūra viršija leistinas ribas • Darbo temperatūra: nuo -30 °C iki +55 °C • Laikymo temperatūra: nuo -40 °C iki +85 °	+55 °C max. -30 °C 
Saugokite nuo saulės spindulių ir aukštos temperatūros.	
Draudžiama važiuoti po IC-CPD elementus.	 
Netraukite IC-CPD prietaiso per jokių paviršių.	

Šis prietaisas skirtas tik įkrauti transporto priemones, kurių įkrovimo metu nereikia vėdinti.
Nejunkite tarpusavyje netinkančių automobilio jungčių ir įkrovimo lizdų
Į automobilio įkrovimo lizdą ar IC-CPD įkroviklį nedėkite jokių daiktų
Audros metu atjunkite IC-CPD įkroviklį nuo lizdo.
Laikykitės montavimo instrukcijoje ir automobilio naudotojo vadove pateiktų saugos nuorodų.

Lentelė 2: Naudojami įspėjimai, simboliai ir piktogramos

1 skirsnis: Naudojimo paskirtis

Šis įkroviklis leidžia įkrauti elektrines transporto priemones (BEV) arba įkraunamas hibridines elektrines transporto priemones (PHEV) nenaudojant jokių papildomų įrenginių. Dėl patogios prijungimo sistemos automobilio jungtis tilps tiesiai į automobilio įkrovimo lizdą ir esamą elektros sistemą

Šį IC-CPD prietaisą sudaro trys pagrindiniai elementai:

1. Elektros kabelis AC (kištuko tipas priklausomai nuo regiono, žr. 3 ir 10 psl.)
2. ICCB (žr. 3 ir 10 psl.)
3. Automobilio jungtis (žr. 3 ir 10 psl.)

Sistema suprojektuota pagal galiojančius pramonės standartus ir turėtų būti naudojama tik toje transporto priemonėje, su kuria ji buvo pristatyta.

Šalies apribojimai:

Draudžiama naudoti IC-CPD kitoje šalyje nei ta, kuriai jis skirtas.

Kiekvienam IC-CPD variantui numatytos šalys pateikiamos lentelėje žemiau.

Variantas	Paskirties šalis	Dalies numeris	Nominalioji srovė I_n	Elektros kištukas
1	Bahreinas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai	24060165	10A	CEE 16/3 pramoninis
2	Čilė, Italija, Urugvajus	24060170	10A	Tipas L CEI 2350
3	Japonija	24060172	15A	Tipas B JIS-C 8303
4	Kolumbija, Ekvadoras, Peru	24060162	10A	Tipas B NEMA 5-15
5	Visos ES šalys, išskyrus toliau nurodytas	24060164	10A	Tipas E/F CEE 7/7
6	Šveicarija	24060168	8A	Tipas J SN 441011
7	Prancūzija, Suomija	24060166	8A	Tipas E/F CEE 7/7
8	Jungtinė Karalystė, Airija	24060161	10A	Tipas G BS 1363
9	Australija, Naujoji Zelandija	24060167	8A	Tipas I AS 3112

10	Argentina	24060175	8A	Tipas I IRAM 2073
11	Brazilija	24060160	8A	Tipas N NBR 14136
12	Danija	24060169	6A	Tipas K AFSNIT 107-2-D1

Dalies numerį rasite IC-CPD prietaiso galinėje etiketėje. Jei nesate tikri dėl šalies, kurioje jis bus naudojamas, kreipkitės pagalbos į vietos klientų aptarnavimo tarnybą.

2 skirsnis: Naudojimo privalumai ir funkcijos

IC-CPD įkroviklis užtikrina standartinę įžemintą elektros jungtį prie buitinių elektros lizdų 100 V -240 V, 50/60 Hz (priklausomai nuo modelio varianto) ir įkrovimo srovę nuo 6 A iki 16 A, kaip nurodyta galinėje įkroviklio kontrolinio įtaiso etiketėje.

ICCB:

- Pakartotinis uždarymas
 - Leidžia atnaujinti įkrovimo procesą, įvykus tam tikroms klaidoms, palaukus 300 sekundžių.
 - Temperatūros kontrolė
- Temperatūros kontrolė
 - ICCB kontrolinis įtaisas kontroliuoja temperatūrą modulyje viduje ir taip apsaugo nuo perkaitimo tam tikromis sąlygomis
- Apsaugos klasė: IP67
- Miego režimas ir pažadinimo režimas
 - ICCB persijungia į miego režimą, kai prievadas nėra prijungtas prie automobilio jungties 5 minutes.
 - ICCB pabunda automatiškai, kai prievadas prijungiamas prie automobilio jungties.
- Įžeminimo kontrolė
 - ICCB kontrolinis įtaisas matuoja apsauginio laidininko varžą ir sustabdo įkrovimą, jei išmatuota vertė yra per didelė
- Liekamosios srovės aptikimo įtaisas
 - Aptinka trikties srovę ir sustabdo įkrovimo procesą
 - Savitakra, kurios dėka nereikia kas mėnesį atlikti patikrinimo po įjungimo ir prieš kiekvieną įkrovimo ciklą.

Automobilio jungtis:



- Jei automobilio įkrovimo lizdas ir tinklo lizdas tinkamai atjungti, visos sąsajos ir gnybtai yra visiškai apsaugoti nuo fizinio sąlyčio.
- Apsauginis dangtelis, atitinkantis IP55.

AC Gridcord:

- Konkrečiai šaliai skirtas kištukas
 - IC-CPD turi šalies reikalavimus atitinkantį kištuką (E/F, G, J arba K), kad būtų užtikrintas saugus ir patogus įkrovimo ciklas.
- ICCB nuolat kontroliuoja temperatūrą dėžutės viduje ir taip apsaugo nuo perkaitimo tam tikromis sąlygomis.
 - IC-CPD nuolat kontroliuoja temperatūrą elektros kištuko viduje, kad būtų išvengta perkaitimo.

3 skirsnis: Tinkami automobilio įkrovimo lizdai ir automobilio jungtys.


IC-CPD įkroviklis turi 2 tipo automobilio jungtį, o toliau pateiktose nuotraukose pavaizduoti atitinkami įkrovimo lizdai.

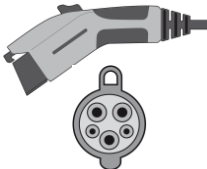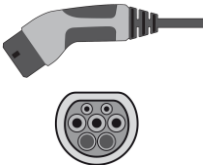Automobilio jungties tipas	Automobilio jungties išvaizda	Automobilio įkrovimo lizdo išvaizda
IEC 62196-2 Tipas 1		
IEC 62196-2 Tipas 2		


4 skirsnis: Buitiniams elektros lizdams galimi elektros laidai

Elektros kištuko tipas	Elektros kištuko išvaizda	Elektros lizdo išvaizda
CEE 7/7 Tipas E/ Tipas F		
BS 1363 Tipas G		
SN 441011 Tipas J		
AFSNIT 107-2 D1 Tipas K		

CEI 23-50
Tipas L

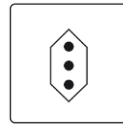

NBR 14136
Tipas N

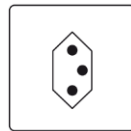


AS 3112
Tipas I




IRAM 2073
Tipas I



JIS C8303 (JWDS-0033)
Tipas B



NEMA 5-15
Tipas B

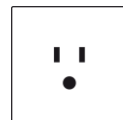


CEE 16/3
pramoninis



5 skirsnis: ICCB kontrolinio įtaiso priekinis skydelis

IC-CPD įkroviklio priekiniame skydelyje yra trys indikatoriai:

-  **ELEKTROS TIEKIMAS - POWER (žalias)** dega: Įjungtas elektros tiekimas iš tinklo, o IC-CPD įkroviklis paruoštas naudoti
-  **ĮKROVIMAS - CHARGING (žalias)** mirksi: Mirksintis indikatorius reiškia, kad automobiliui tiekama elektros energija
-  **GEDIMAS - FAULT (raudonas)** mirksi: Nurodo įkrovimo sistemos gedimą

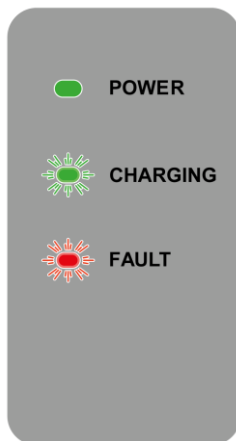

Priklausomai nuo darbo režimo IC-CPD įkrovikliai veikia su skirtingais nuolatinės šviesos ir (arba) mirksinčių LED indikatorių deriniais.

6 skirsnis: Kaip naudoti įkrovimo kabelį

IC-CPD prietaisas turi būti naudojamas tik, kaip aprašyta žemiau:

1. Atidžiai perskaitykite ir supraskite automobilio naudotojo vadovą ir IC-CPD įkroviklio naudojimo instrukciją.




Pastaba: Visiškai išvyniokite IC-CPD įkroviklio laidą.



2. Įsitinkinkite, kad kabeliai tinkamai nutiesti per visą ilgį, kad išvengtumėte užkliuvimo.



3. Atsargiai įdėkite kištuką į lizdą.



4. Palaukite, kol indikatorius ENERGIJOS TIEKIMAS užsidegs ir degs pastoviai



5. Prijunkite automobilio jungtį prie automobilio įkrovimo lizdo




6. Įkrovimo procesas prasidės automatiškai



7. Norėdami nutraukti įkrovimo procesą, atraskite automobilio įkrovimo lizdą ir ištraukite automobilio jungtį.



8. Išimkite elektros kištuką iš lizdo ir uždarykite apsauginį dangtelį.



9. Laikykite IC-CPD įkroviklį saugioje vietoje ir nevyniokite laido aplink valdymo bloką arba automobilio jungtį.



7 skirsnis: Problemų sprendimas ir rankinis atstatymas


Kai aptinkama liekamoji srovė (diodas LED FAULT sumirks tris kartus, po to trumpa pauzė), norint atkurti IC-CPD darbą, reikia atlikti rankinį atstatymą.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Ištraukite automobilio jungtį iš automobilio įkrovimo lizdo
6. Prijunkite automobilio jungtį prie automobilio įkrovimo lizdo




2. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo



3. Palaukite apie 5 sekundes



4. Atsargiai įdėkite kištuką į lizdą



5. Palaukite, kol indikatorius ENERGIJOS TIEKIMAS užsidegs ir degs pastoviai



7. Įkrovimo procesas atnaujinamas automatiškai.



Pastaba:

Jei po įkrovimo arba įkrovimo metu indikatorius GEDIMAS nuolat mirksi raudonai, nenaudokite prietaiso; kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo tarnybą



8 skirsnis: Kontrolinis įtaiso LED indikatorių vadovas

Priklausomai nuo darbo režimo IC-CPD įkrovikliai veikia su skirtingais nuolatinės šviesos ir (arba) mirksinčių LED indikatorių deriniais.


Elektros tiekimas	Įkrovimas	Gedimas	Piktograma/simbolis	Aprašymas
				Neprijungtas prie energijos tiekimo arba energijos tiekimas iš infrastruktūros negalimas
				Įkrovimo kabelis šiuo metu atlieka integruotą savitikrą.
				Prijungtas tik prie energijos tiekimo arba prie infrastruktūros ir EV, tačiau nevyksta įkrovimas.
				Prijungtas prie energijos tiekimo ir EV ir vyksta įkrovimas.
				Lėtas įkrovimas dėl padidėjusios ICCB įkroviklio arba tinklo lizdo temperatūros. Įkrovimo procesas gali užtrukti ilgiau. Saugokite IC-CPD įkroviklį nuo tiesioginio saulės spindulių poveikio.
				Prijungtas prie energijos tiekimo ir EV. EV paruoštas krauti arba EV įkrovimas baigtas.
				Įkrovimo kabelio gedimas. Įkrovimas draudžiamas. Jei po rankinio prietaiso atstatymo vėl rodoma gedimo indikacija, prieš kitą įkrovimą prietaisą turi patikrinti vietos klientų aptarnavimo tarnyba.
				Elektros tinklas išjungtas arba negali būti naudojamas įkrauti šiuo prietaisu. Tinklo lizdą turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.



= ON



= OFF



= Mirksi

Lentelė 3: Vaizdinės informacijos paaiškinimas

9 skirsnis: BENDREJI TECHNINIAI PARAMETRAI

Elektros parametrai

Energijos tiekimas:	maks. 3.6 kW (priklausomai nuo modelio varianto)
Nominalioji srovė:	maks. 16 A (priklausomai nuo modelio varianto)
Nominalioji įtampa:	100-240 V ~
Įtampa:	1P+N+PE
Tinklo dažnis:	50 Hz - 60 Hz
Liekamoji srovė $I_{\Delta n}$, AC /DC	30mA / 6mA
Viršįtampio kategorija:	II
ICCB apsaugos klasė:	IP67

Matmenys ir svoris

IC-CPD įkroviklio matmenys::	95 mm x 220 mm x 59 mm (plotis x aukštis x gylis)
IC-CPD įkroviklio svoris:	apie 2,35kg

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūra:	nuo -30 °C iki +55 °C
Laikymo temperatūra:	nuo -40 °C iki +85 °C
Drėgmė:	iki 95%, be kondensavimo
Aukštis:	max. 5.000 m virš jūros lygio

Direktyvos ir standartai

Europos Sąjungos direktyvos	• 2014/35/ES, 2014/30/ES 2011/65/ES
Standartai:	IC-CPD įkroviklis atitinka visus šalyje galiojančius IEC ir EN standartus ir reglamentus, taip pat Europos ir nacionalinius teisės aktus. Jei reikia, gali būti pateikta atitinkama atitikties deklaracija

10 skirsnis: Priežiūra

Kad sumažintumėte elektros smūgio ir prietaiso sugadinimo riziką, itin atsargiai valykite kištukus ir korpusą. IC-CPD prietaisą valykite tik atjungę jį nuo elektros tinklo.



IC-CPD įkroviklį valykite sausa šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių ar degių tirpiklių, tokių kaip alkoholis ar benzenas.



Draudžiama valyti cheminėmis medžiagomis, nes tai gali sugadinti prietaisą.

11 skirsnis: Produkto pakeitimai



Bet kokie produkto pakeitimai, kuriuos atliko neįgalioji asmenys, panaikina atitiktį FCC taisyklėms ir yra draudžiami.

12 skirsnis: Utilizavimas



Nebenaudojamų prietaisų utilizavimas turi atitikti galiojančius nacionalinius ir regioninius reglamentus ir rekomendacijas. Įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Išardyta įranga turi būti pristatyta į elektroninių atliekų surinkimo punktą arba atiduota pardavėjui.

Pakavimo medžiagą išmeskite į atitinkamus kartono, popieriaus ir plastiko kontenerius

13 skirsnis: Garantija

APTIV garantuoja, kad šis produktas neturės medžiagų ir gamybos defektų bei projektavimo klaidų 1 (vienerių) metų nuo pirmojo pirkimo dienos. Jei garantiniu laikotarpiu nustatytas produkto medžiagos, gamybos ar konstrukcijos defektas, APTIV savo nuožiūra sutaisys arba pakeis nekokybišką produktą. Remonto dalys ir (arba) atsarginės dalys APTIV nuožiūra gali būti pakeistos naujais arba atnaujintais gaminiais. Ši ribota garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo įrengimo, netinkamo galinės įrangos prijungimo, išorinių elektros trikdžių, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo naudojimo ar bet kokių produkto pakeitimų, kurių raštu nepatvirtino APTIV. Bet koks remontas, kuriam netaikoma ribota garantija, atliekamas pagal remonto metu galiojančius įkainius, sąlygas ir ir taisykles.

Bet kokios kitos tiesioginės ar numanomos garantijos, įskaitant bendrojo tinkamumo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantiją, šiam produktui nesuteikiamos. Kai kuriose šalyse numanomos garantijos ribojimas neleidžiamas, todėl aukščiau minėtos atsakomybės išimtys gali būti netaikomos.

Jei produktas neatitinka šios garantijos, vienintelis sprendimas bus pakeisti arba sutaisyti nekokybišką produktą, kaip aprašyta aukščiau. Jokių atveju APTIV, APTIV pardavimo ar aptarnavimo atstovas arba patronuojanti bendrovė nebus atsakinga klientui ar trečiajai šaliai už žalą, kurios vertė viršija produkto pirkimo kainą. Šis apribojimas taikomas bet kokios rūšies žalai, įskaitant bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, prarastą pelną, prarastas santaupas ar specialius nuostolius, šalutinius nuostolius, baudžiamąją ar pasekmę žalą, atsiradusią dėl sutarties pažeidimo, delikto ar bet koks kito veiksmo, arba jei tokie nuostoliai atsirado dėl produkto naudojimo ar netinkamo naudojimo, net jei APTIV ar APTIV įgaliotas atstovas ar platintojas buvo informuotas apie tokios žalos galimybę ar bet kokius kitus reikalavimus.

Kai kuriose šalyse šalutinės ar pasekmės žalos ribojimas tam tikriems produktams neleidžiamas, todėl šie apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi.

Ši garantija suteikia jums konkrečias teises, tačiau, priklausomai nuo šalies, galite turėti ir kitų teisių.

Šiuo klausimu kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Informaciją apie atsakingą klientų aptarnavimo skyrių galite rasti automobilio eksploatacijos vadove

14 skirsnis: Aptarnavimas

Dėl pagalbos kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo tarnybą.

Kontaktinius duomenis rasite automobilio naudotojo vadove.





Klientų techninis centras

Am Technologiepark 1
42119 Wuppertal, Deutschland
Tel.: [49] 202.291.0